


**RO SOLID
SMAL - BRED Spilepanel™**

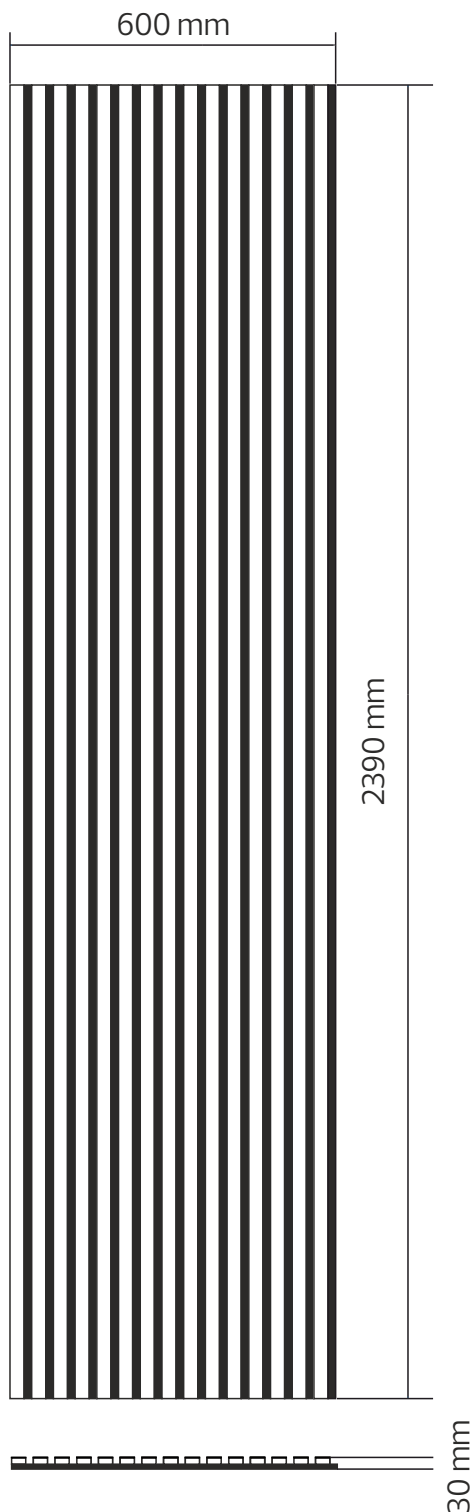


Spilene på RO SOLID, SMAL og BRED Spilepanel™ er produsert i fingerskjøtt heltre. Vær oppmerksom på at tre er et levende materiale og kan variere i farge og utseende og noe variasjon mht dette kan forekomme på de ulike panelene.

For å kutte i bredden på panelene så anbefaler vi en skarp sag for å skjære gjennom både spilene og filten.

For å skjære i lengder kan en håndverkskniv brukes til å skjære gjennom filten.

Ikke legg spilepanelet med spilene ned mot gulvet da dette kan skade trespilenes overflate. Vi anbefaler at du legger et underlag av papp, kartong eller annet mykt underlag under spilepanelet før du legger det på gulvet med spilene ned.

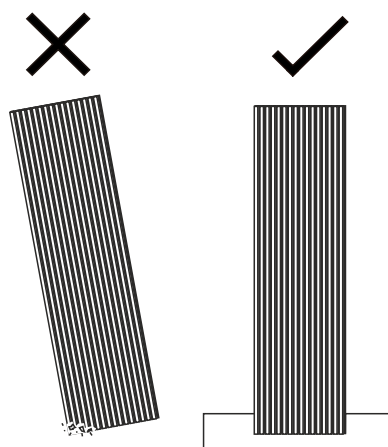

Det er 2 forskjellige måter å installere spilepanelene på:

Ved montering på vegg:





1. Liming rett på veggen (lim ikke inkludert). Egnede konstruksjonslim tilpasset det materialet du skal feste spilepanelet til.

2. Skruing direkte i veggen (skruer medfølger ikke). Det skal brukes minimum 12 skruer per panel, men vi anbefaler 15 stk. Skru 3 stk i bredderetning jevnt fordelt og med cc 60 i bjelkelaget/kubbingen blir det da 4 rekker på plater i 2400 mm lengde og 5 rekker i plater i 3000 mm lengde.


Ved montering i tak:

Her anbefaler vi kun innfesting med skruer. Sørg for å bruke festemateriell som er egnet og dimensjonert ift underlaget det skal festes til. Bruk minimum 15 skruer per spilepanelplate (med lengde inntil 2400 mm) og sørg for innfesting i takets konstruksjon. For plater på 3000 mm lengde anbefales minimum 18 stk skruer pr plate. Samme innfestingsprinsipp ift skrufordeling og avstander som for vegg.


Verktøy

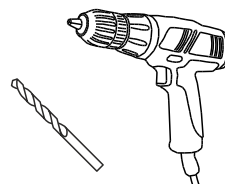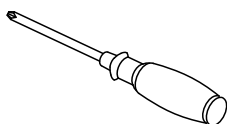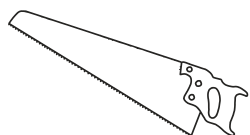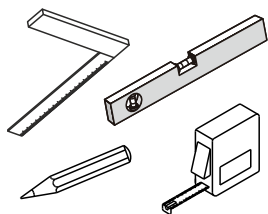



1

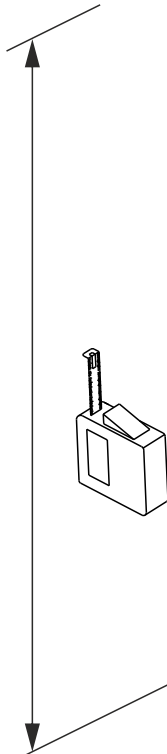

2

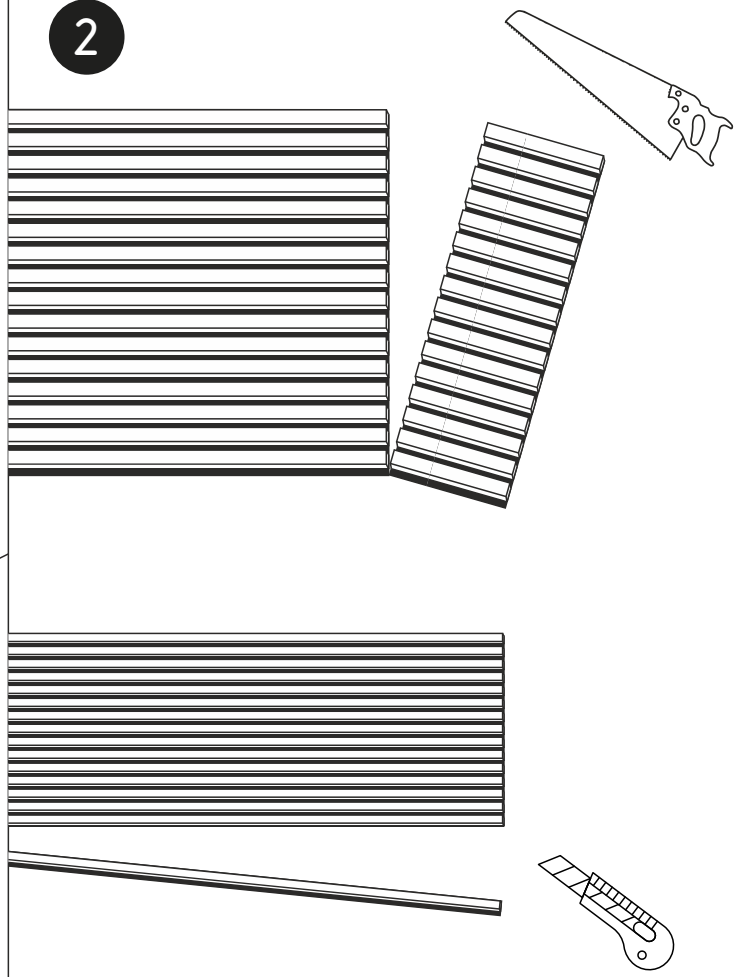

3

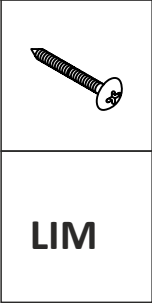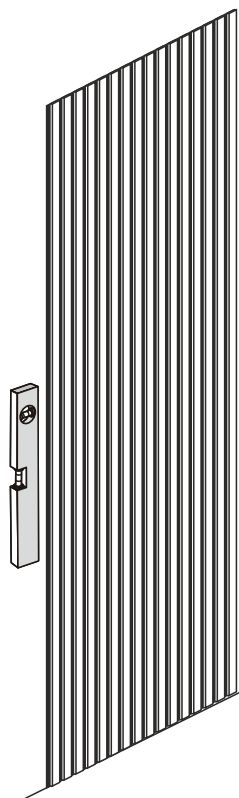

3

